

100-01406 Kladivo sekací pneumatické, sada 6 dílů**Dodržujte návod k použití****Pozor!**

Než začnete pneumatické kladivo používat, pečlivě přečtěte tento návod k použití.

K tomu, aby kladivo náležitě fungovalo, je třeba postupovat v souladu s pokyny v návodu.

Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem.

Bezpečnostní předpisy:

- Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.
- Pneumatické kladivo nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno.
- Pneumatické kladivo nenechávejte pracovat „naprázdno“ (bez zatížení).
- Nedotýkejte se pohybujících se částí nářadí za chodu.
- Jednotlivé díly nepřetěžujte, pracujte v udaném rozsahu.
- Nevystavujte dešti, nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- V případě opravy nebo údržby vždy odpojte pneumatické kladivo od zdroje stlačeného vzduchu.
- Chraňte před dětmi i domácími zvířaty!
- Pro pohon pneumatického kladiva používejte pouze stlačený vzduch, nikdy nepoužívejte kyslík nebo jiné plyny!
- Používejte ochranné pomůcky - především věnujte zvýšenou pozornost ochraně zraku a sluchu.
- Při práci s pneumatickým kladivem dodržujte pravidelné přestávky (min. 10 min po 30 min práce).

**Pozor!**

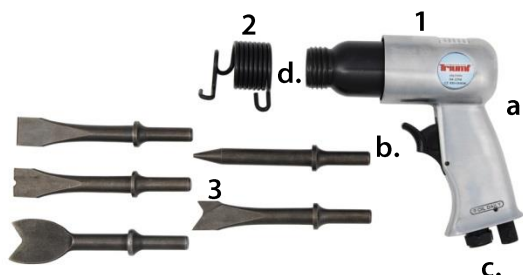
Při práci používejte adekvátní ochranné pomůcky.

Výhody:

- efektivní řešení
- rychlé a snadné použití
- minimální nároky na údržbu

Popis sady:

1. pneumatické kladivo
 - a. tělo přístroje
 - b. ovládací tlačítko
 - c. šroubení pro připojení
 - d. stlačeného vzduchu
 - e. výstup
2. zajišťovací pružina
3. sekáč

**Technické údaje:**

Max. pracovní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	cca 240 l/min.
Zdvih	65 mm
Počet úderů	3000 úderů/min.
Doporučený průměr hadice	9 mm
Hmotnost	1.58 kg

Uvedení do provozu:

- 1) Našroubujte vsuvku na místo připojení stlačeného vzduchu.
- 2) Do kladiva vložte požadovaný sekáč. Nasuňte zajišťovací pružinu přes sekáč a našroubujte na závit válce. Pevně dotáhněte.
- 3) Připojte kladivo k vhodnému zdroji stlačeného vzduchu. Dbejte na to, aby stlačený vzduch byl náležitě upraven.
- 4) Poté nastavte požadovanou vstupní hodnotu tlaku pro toto kladivo pomocí regulátoru tlaku.
- 5) Nyní je kladivo připraveno k použití.
- 6) V případě výměny sekáče je třeba nejdříve odpojit kladivo od stlačeného vzduchu.
- 7) Po odpojení stlačeného vzduchu lze vyšroubovat zajišťovací pružinu, vyjmout sekáč a vložit požadovaný sekáč (postup na vložení a zajištění je popsán výše).

Údržba:

Nejdůležitější ze všeho je čistota a kvalita stlačeného vzduchu, předpokladem pro bezproblémový chod je pravidelné a dostatečné mazání přístroje.

Máte tři možnosti mazání:

- 1) Mlhový přimazávač - údržbová jednotka, kde je součástí mlhový přimazávač. Je umístěna na kompresoru.
- 2) Hadicový přimazávač - v bezprostřední blízkosti stroje (asi 50 cm) je zabudován hadicový přimazávač, který stroj dostatečně zásobuje olejem.
- 3) Manuálně - v případě, že vaše zařízení neobsahuje údržbovou jednotku ani hadicový přimazávač je třeba před každým uvedením přístroje do provozu nakapat do přípojky stlačeného vzduchu 3-5 kapek speciálního oleje. V případě, že je přístroj delší dobu mimo provoz, je třeba nakapat do přípojky stlačeného vzduchu větší množství oleje (5-10 kapek).

Na mazání používejte olej s vhodnou viskozitou a vhodnými vlastnostmi.

Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník!

Životní prostředí:

Přípravek je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálů, které jsou použity na přípravku a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

www.triumf.cz.eu / www.triumf.cz