

100-04798 Hořák plynový příruční, max. 700°C**Dodržujte návod k použití!****Pozor křehké!****Pozor!**

Než začnete přístroj používat, pečlivě pročtěte tento návod k použití.

K tomu, aby přístroj náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.

Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem. V případě vzniku škody nedodržením tohoto návodu k použití, zanikne nárok na záruku. Neodpovídáme za škody věcného charakteru, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Bezpečnostní předpisy:

- chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu
- hořák nepoužívejte k jiným účelům, než je určen, hořák není vhodný k zapalování cigaret, doutníků, atd.
- hořák pečlivě ošetřujte
- neskladujte hořák při teplotách vyšších než 40°C,
- hořák nevystavujte dešti, slunečnímu záření
- hořák nesmí přijít do kontaktu s oleji, kyselinami nebo jinými chemikáliemi
- hořák plňte pouze běžným plynem do cigaretových zapalovačů
- hořák uchovávejte mimo dosah dětí- není to dětská hračka a proto nepatří do dětských rukou
- hořák nepoužívejte bez přerušení déle než 3 minuty
- velikost plamene (přívod plynu) nastavujte při zhasnutém plamenu

Model:

Plynový hořák ruční- Micro, JT-06A

Funkce a použití:

Plynový hořák dosáhne teploty až 700°C, lze jej naplnit běžným plynem do cigaretových zapalovačů (butan)- hořák je dodáván bez náplně! Díky jeho malé velikosti je vhodný na cesty.

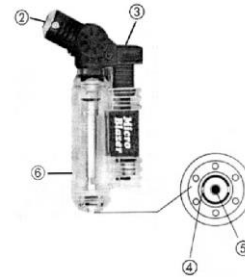
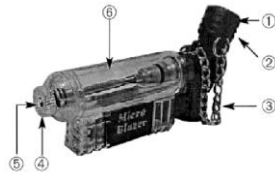
Lze jej použít na rozmrazování, pájení, zapalování.

Výhody:

- rychlé a snadné použití
- minimální nároky na údržbu
- malá velikost

Popis přístroje:

1. kryt hořáku
2. tryska hořáku
3. spoušť
4. regulace přívodu plynu
5. otvor pro plnění (ventilek)
6. plynová nádržka

**Technická data:**

Druh plynu	běžný plyn do cigaretových zapalovačů (butan)
Teplota plamene	max. 700 °C
Délka hořáku	75 mm
Hmotnost	34.5 g

Pracovní postup:**A) Plnění hořáku plynem**

- plynový hořák obraťte plnicím otvorem (ventilkem) směrem vzhůru
- nádobku s plynem zastrčte do plnicího otvoru (ventilku), je třeba mít vhodný adaptér
- stiskněte nádobku s plynem směrem dolů, tím dojde k plnění hořáku
- před dalším zapálením hořáku vyčkejte několik minut, aby mohlo dojít ke stabilizaci doplněného plynu

B) Zapálení hořáku

- stiskněte a přidržte spoušť hořáku, tím dojde k uvolnění plynu z nádržky a k současnemu zapálení

**Pozor!**

- po uvolnění spouště závisí zhasnutí plamene na množství přiváděného plynu, tzn., že čím více plynu (větší plamen) tím déle trvá po uvolnění spouště, než plamen zhasne
- při maximálním otevření regulace přívodu plynu může zhasnutí plamene trvat až 5 vteřin

C) Nastavení velikosti plamene a teploty

- regulace přívodu plynu se nachází na spodní části přístroje- viz. popis přístroje
- otáčením regulačního šroubku doprava (-), omezujete přívod plynu, tím se zmenšuje plamen a snižuje teplota
- otáčením regulačního šroubku doleva (+), aktivujete přívod plynu, tím se zvětšuje plamen a zvyšuje teplota
- hořák je dodáván s nastavením do střední polohy, minimální přívod plynu nastavíte zašroubováním regulačního šroubku o 3 otočky směrem doprava (-), maximální přívod plynu nastavíte vyšroubováním regulačního šroubku o 3 otočky směrem doleva (+)

**Pozor!**

- dbejte prosím na to, aby nedošlo k úplnému vyšroubování regulačního šroubku přívodu plynu
- v případě, že tento šroubek úplně vyšroubujete, dojde k úniku plynu a hrozí nebezpečí popálení!

Údržba:

Plynový hořák nevyžaduje zvláštní údržbu.

Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník!

Životní prostředí:

Přípravek je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu, které jsou použity na přípravku a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

www.triumf.cz / www.triumf.cz